

4


Mise en place de la tête de commande

Connecter les piles et les disposer dans leur emplacement.

Enficher à fond le connecteur de la nappe souple sur les picots en bas de la tête de commande.

Placer le pilier coulissant de la tête dans le trou prévu à cet effet sur le haut de la garniture.

Descendre la tête dans son logement et l'immobiliser en vissant la vis à six pans au travers de la garniture intérieure.

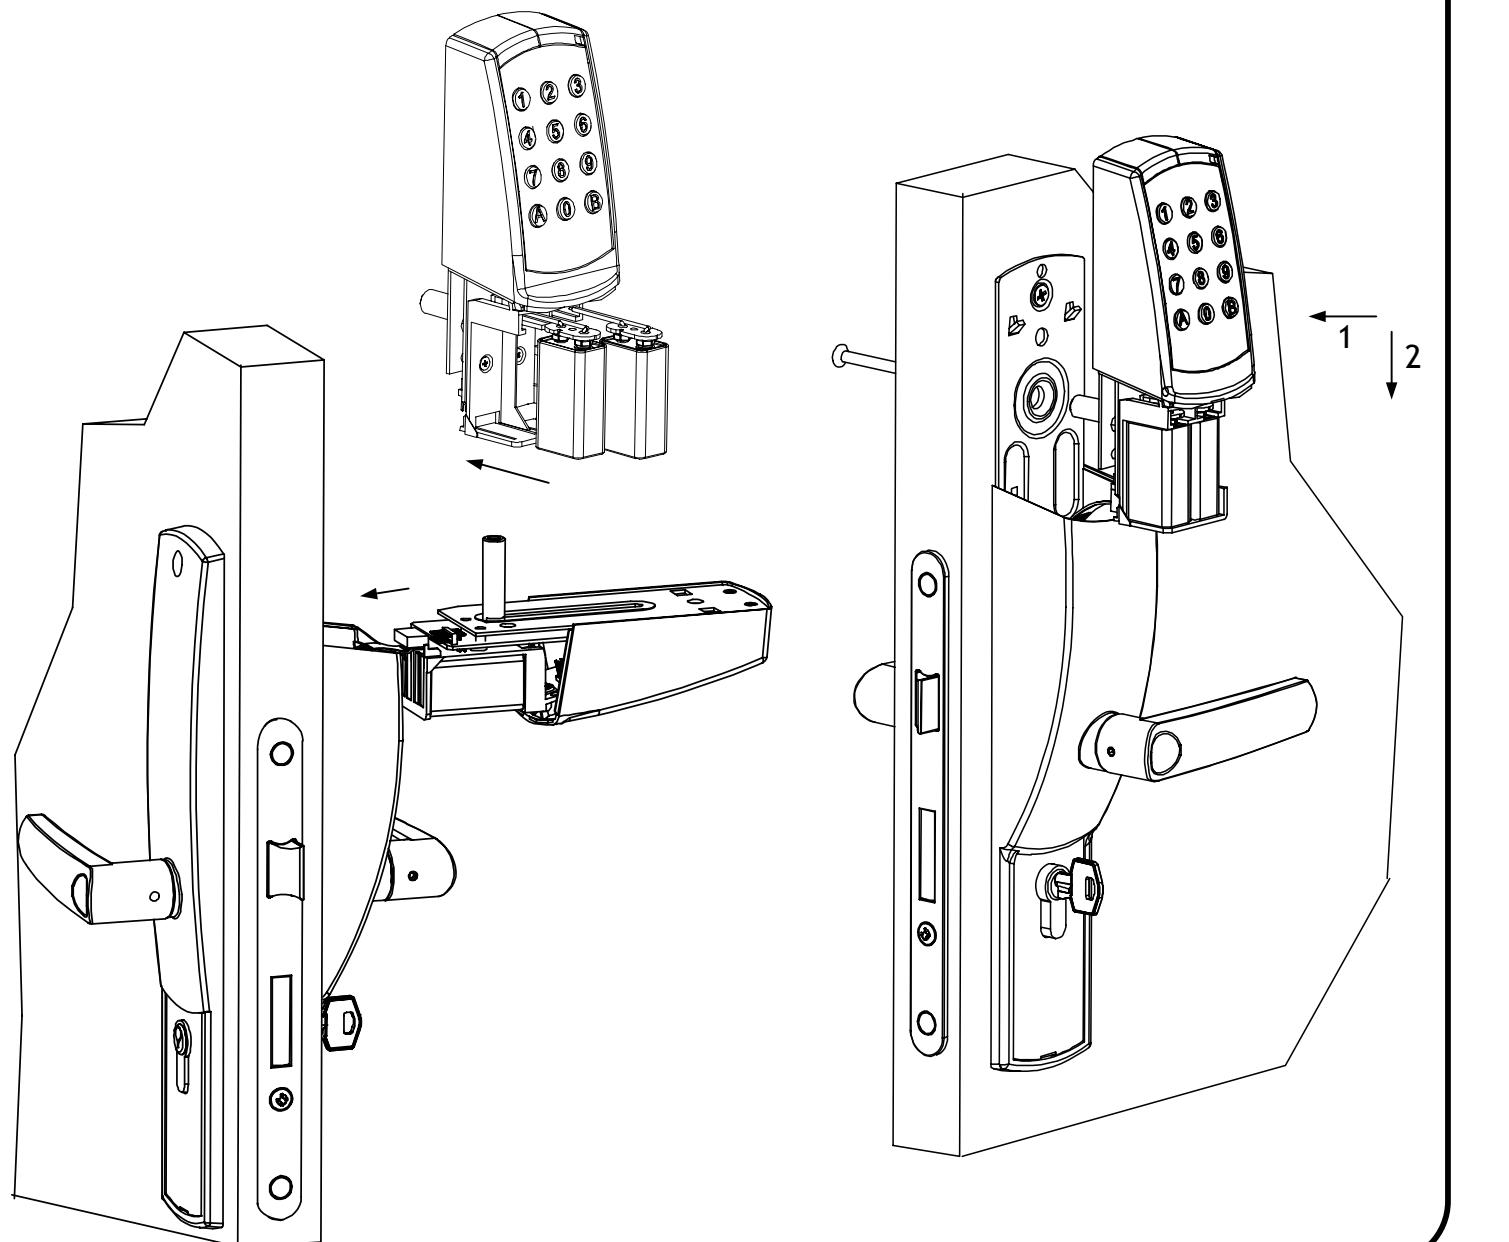

5

Mise en Service


Programmer la tête de commande (voir Notice de programmation).

Composer un code ou présenter un badge valide: Au bout de 6 secondes, le moteur débraye la bâquille extérieure. La garniture est alors en service.

Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.

**Unitecnic 200
Unitecnic 300**

Notice de pose

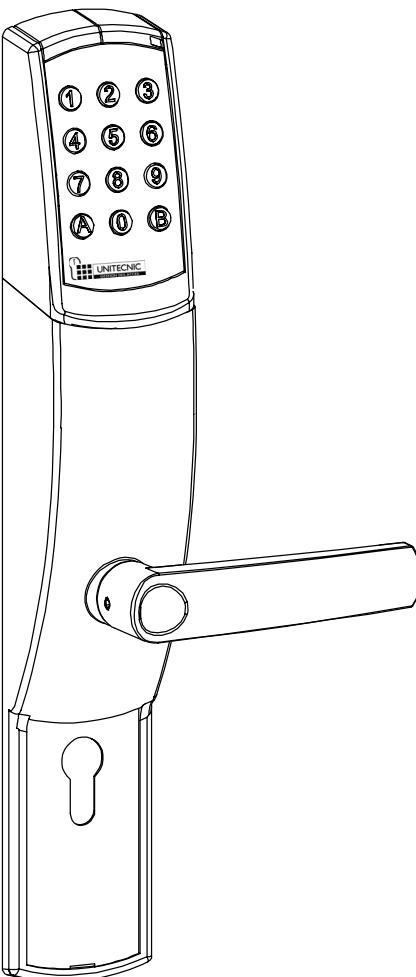

Unitecnic 200 et Unitecnic 300 s'adaptent sur des portes d'épaisseur 34 à 50 mm en standard, équipées de serrures encastrées avec axe à 45 mm minimum.

Les serrures avec axe à 40 mm doivent être remplacées par des serrures avec axe à 50 mm, dans la plupart des cas la garniture masquera les anciens perçages.

Contenu de l'emballage :

- 1 Tête de commande
- 1 Garniture extérieure
- 1 Garniture intérieure
- 1 Béquille extérieure
- 1 Béquille intérieure

- 2 Plaques de cylindre
- 1 Sachet de visserie
- 2 Piles 9 volts
- 1 Notice de pose
- 1 Notice de programmation

1

Préparation de la porte


Si la porte n'en est pas équipée, poser le coffre encastré.

Si la porte est déjà équipée, déposer le cylindre à clefs, les poignées, bâquilles, rosaces ou toutes garnitures existantes. Laisser provisoirement en place l'ancien carré de bâquille dans le fouillot.

Présenter le gabarit sur la porte. Vérifier que le gabarit et le chant de la porte soient parallèles, et marquer les perçages.

Percer les cinq trous :

- 4 trous de diamètre 13 mm
- 1 trou de diamètre 16 mm



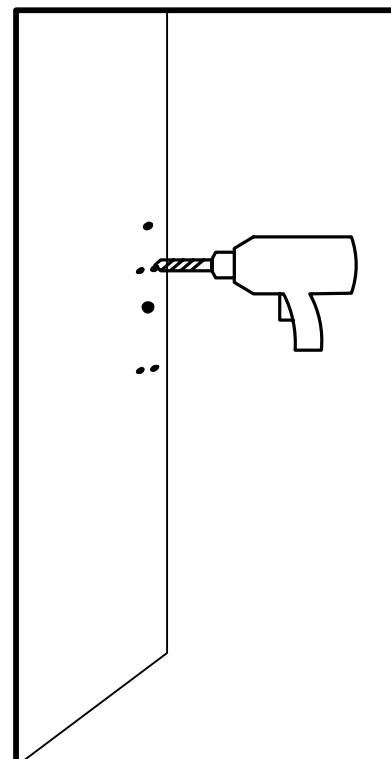


CONSEILS :

Percer les trous des deux cotés de la porte pour éviter des problèmes de symétrie lors du montage et les éclatements du bois.



2

Adaptation de la main de la garniture

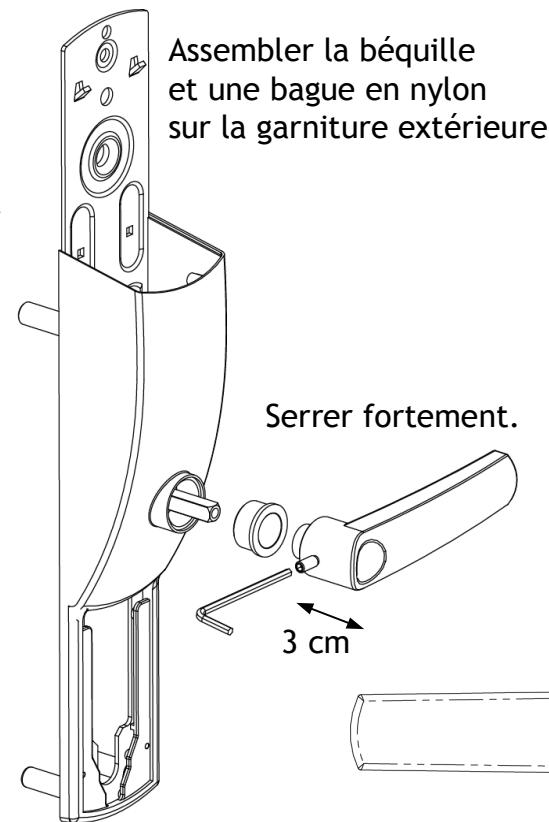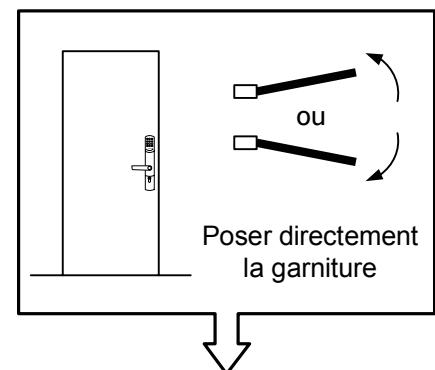
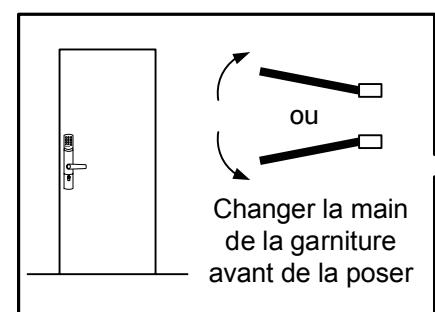


Serrer fortement.


3 cm

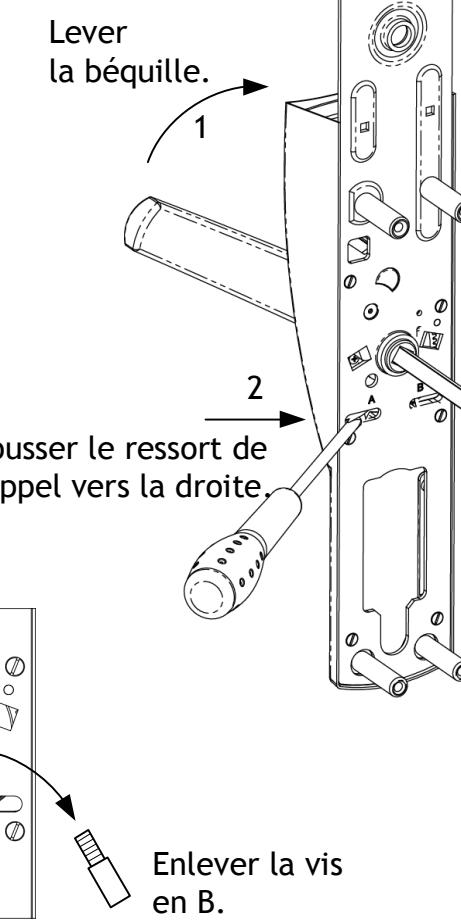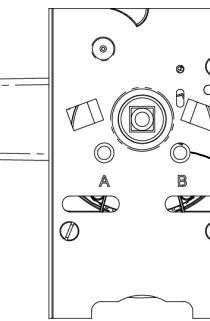

Enlever la vis en B.

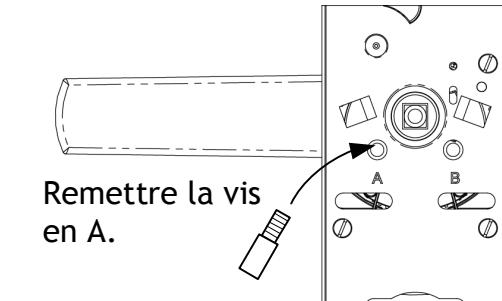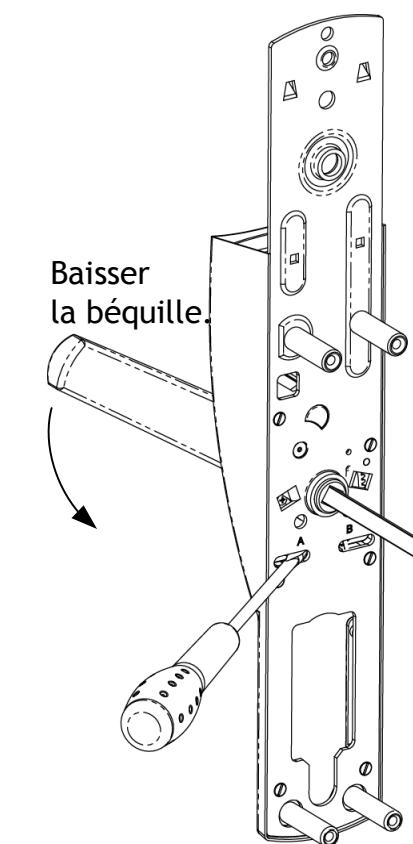




clic !

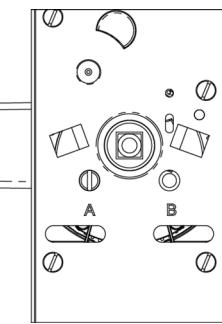

3

Mise en place de la garniture

Monter les garnitures sur la porte

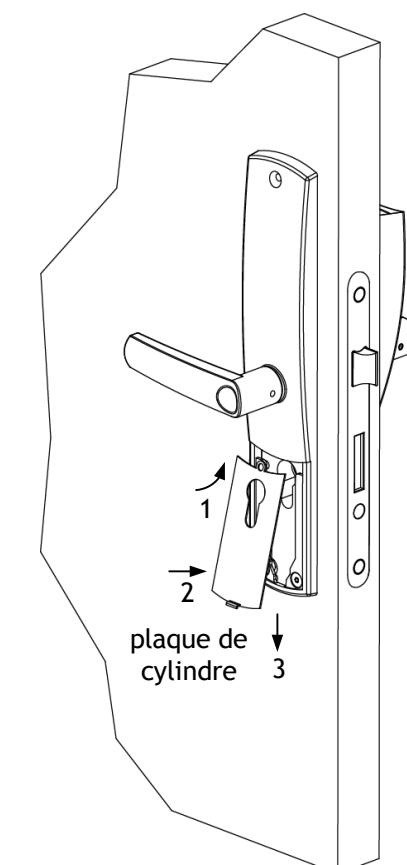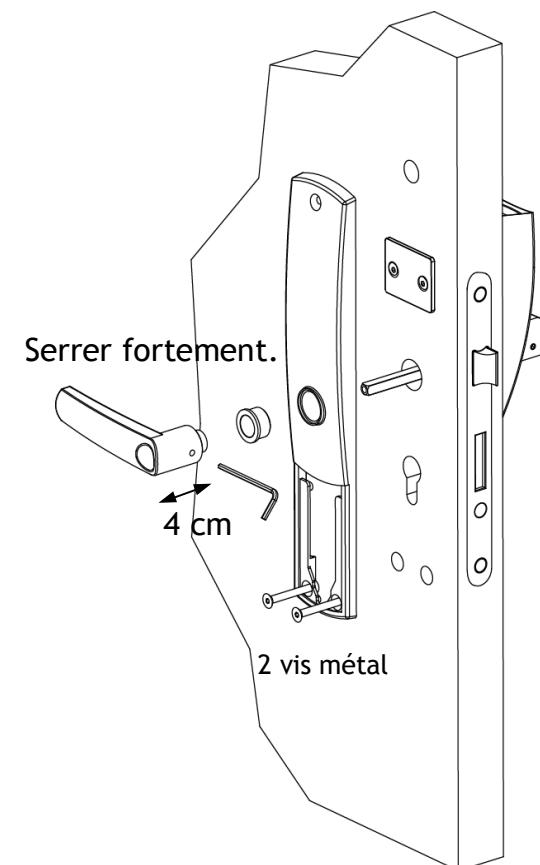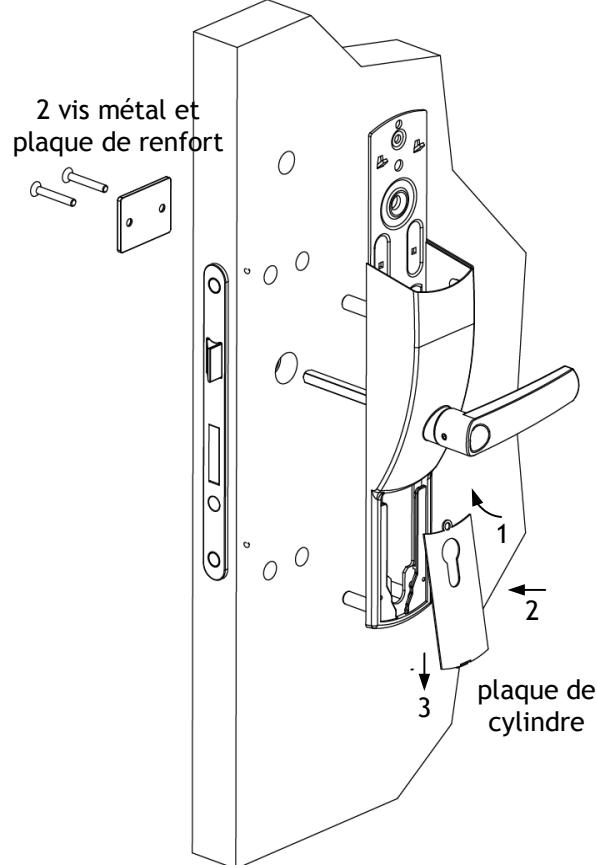

Monter le cylindre et ajuster les garnitures

